KONFTEL

Manual de instrucciones del Konftel 300W

ESPAÑOL

OmniSound® HD: sonido óptimo

La tecnología de audio patentada OmniSound®, que incorpora sonido full duplex, garantiza un sonido impresionante y cristalino en ambas direcciones para sus conferencias de audio mediante un micrófono ultrasensible con captación de sonido en 360° y altavoces que ofrecen una potente distribución del sonido para todos los participantes.

OmniSound® HD ofrece transmisión de audio HD para llamadas de VoIP. Además de funciones como cancelación de ecos, supresión de ruidos de fondo para reducir los ruidos de fondo que causan distracciones y un ecualizador para el ajuste personal del sonido, se incluyen varias características más. Muévase libremente por la habitación, hable, discuta y debata mientras mantiene una calidad sonora impecable y completamente libre de molestos cortes, vibraciones o ecos. Es lo más parecido al sonido natural que puede obtenerse.

DECT cumple la norma GAP

DECT: telefonía inalámbrica digital mejorada. Para garantizar la seguridad de las comunicaciones, DECT incluye protocolos de cifrado. Por su parte, la tecnología GAP (perfil de acceso genérico) asegura la interoperabilidad entre los equipos DECT de distintos fabricantes.

CE

Por la presente, Konftel AB declara que este equipo de audioconferencia cumple todos los requisitos esenciales y disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

Encontrará una declaración completa en **www.konftel.com/doc**.

¡Advertencia!
No exponga el Konftel 300W, su base de carga ni las baterías a agua o humedad.

¡Advertencia!
No abra la carcasa del Konftel 300W.

¡Advertencia!
Utilice exclusivamente el adaptador incluido para conectar la unidad a la corriente.

¡Advertencia!
Utilice solamente la batería proporcionada o una batería de repuesto recomendada por Konftel.

¡Advertencia!
No intente abrir ni modificar la batería.

¡Advertencia!
El calor extremo, un cortocircuito o cualquier intento de modificar la batería puede causar que explote o prenda fuego.

ÍNDICE

Descripción 2
Generalidades 2
Mantenimiento 2
Teclado..... 4
Pantalla 5
Desplazarse y seleccionar en los menús.... 6

Generalidades 7
Desembalaje 7
Conectar e instalar la unidad 8
Opción de selección de conectividad con el modo lineal 9
Utilización con un ordenador 9
Recargar las baterías.....10

Conecte un sistema DECT 11
Registro.....11

Cómo realizar y contestar llamadas 13
Cómo contestar llamadas 13
Cómo terminar llamadas.....13
Cómo realizar llamadas 13
Cómo realizar llamadas a tres (DECT) 14
Llamadas VoIP por medio de un PC 14
Llamadas a través de teléfono Móvil 15

Opciones accesibles durante la llamada16
Cómo ajustar el volumen del altavoz 16
Cómo retener llamadas temporalmente 16
Cómo terminar llamadas.....16
Cómo cambiar de línea durante una llamada 17

Guía de audioconferencias 18
Cómo crear grupos de audioconferencia ...18
Cómo realizar llamadas a grupos de audioconferencia 18
Realizar una llamada a un grupo de audio-conferencia temporal (llamada múltiple) utilizando la Guía Rápida. 19
Cómo ver el nombre de los miembros de los grupos de audioconferencia 19
Cómo editar grupos de audioconferencia . 20
Cómo borrar un grupo de conferencia 20
Cómo eliminar todos los grupos de audioconferencia 20
Ajustes de la guía de audioconferencias ...21
Cómo ver el estado de la guía de audioconferencias.....21

Agenda 22
Cómo buscar contactos 22
Cómo agregar contactos 22
Cómo editar contactos 22
Cómo eliminar contactos 23
Cómo eliminar todos los grupos de audioconferencia 23
Cómo ver el estado de la agenda 23

grabación 24
Comienzo de la grabación.....24
Función de silencio 24
Retención de llamadas 24
Fin de la grabación 24
Cómo escuchar una grabación 25
Administración de grabaciones..... 26
Ajuste del indicador de grabación..... 26
Cómo visualizar el estado de las grabaciones 26

Ajustes 27
DECT..... 27
Selección de idiomas 27
Cómo desactivar los tonos del teclado..... 27
Cómo ajustar la fecha y la hora 28
Cómo ajustar el volumen del timbre..... 28
Cambiar la duración del pulso R/Flash 28
Cómo ajustar el volumen del micrófono con el móvil conectado..... 29
Cómo ajustar el sonido (ecualizador)..... 29
Cómo modificar el texto en pantalla..... 29
Hibernar 29
Actualización..... 29
Cómo restablecer los valores predeterminados..... 29
Comprobación del estado 30

Actualización del software 31
Actualizar desde un PC 31

Especificaciones técnicas 32
Estación base DECT de Konftel (accesorio) 33

Servicio técnico y garantía 34

DESCRIPCIÓN

GENERALIDADES

El Konftel 300W es un sistema de audioconferencia inalámbrico con batería que se puede conectar a sistemas DECT, a teléfonos móviles o a PC. Admite conexión a una estación base DECT de Konftel o a cualquier sistema DECT compatible con GAP.

El sistema de audioconferencia ofrece un sinfín de funciones innovadoras:

- Una unidad completamente inalámbrica que proporciona hasta 48 horas de habla sin necesidad de recarga.
- OmniSound® HD Tecnología de audio.
- La conexión USB permite utilizar el sistema para realizar llamadas VoIP.
- El modo lineal permite combinar las tecnologías de conexión (DECT, USB, móvil) y saltar de una a otra fácilmente.
- La guía de audioconferencias simplifica el establecimiento de llamadas con varios interlocutores.
- Las conversaciones se pueden grabar en una tarjeta de memoria SD y se pueden volver a escuchar más tarde.
- El sistema se ha diseñado pensando en el futuro y permite incorporar funciones inteligentes.
- Dos años de garantía.

MANTENIMIENTO

Limpie la unidad con un paño suave y seco. No utilice líquidos.

DESCRIPCIÓN

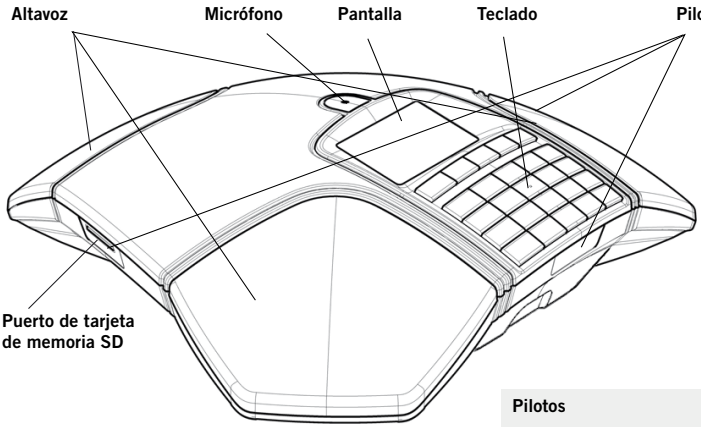

Pilotos	
Azul intermitente	Llamada entrante
Azul fijo	Llamada en curso
Rojo intermitente	En espera, micrófono y altavoz desactivados
Rojo fijo	Silencio, micrófono desactivado

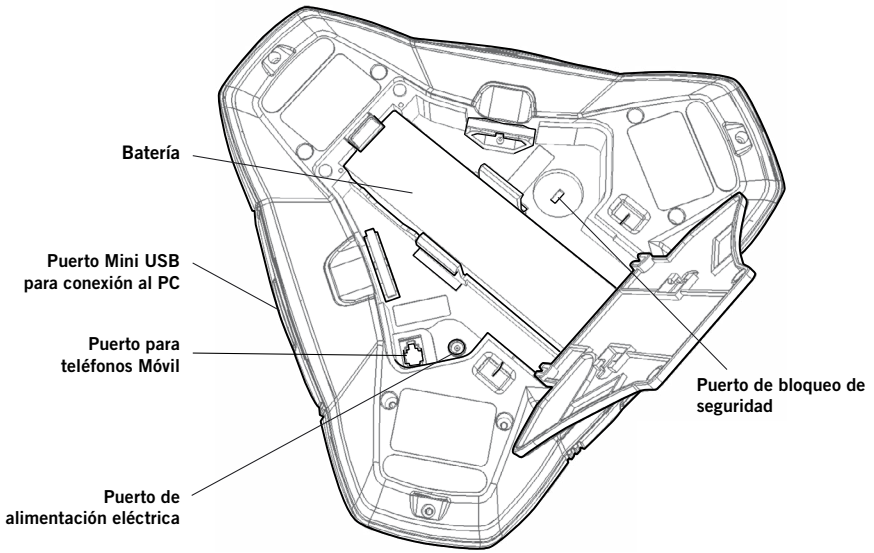
Batería
Puerto Mini USB para conexión al PC
Puerto para teléfonos Móvil
Puerto de alimentación eléctrica
Puerto de bloqueo de seguridad

TECLADO

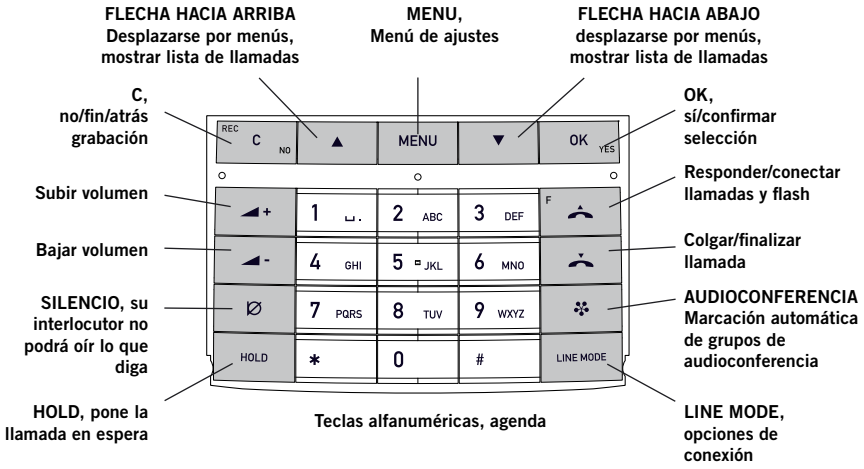

Cómo escribir texto

Cada tecla tiene asignados diversos caracteres y letras (los que se muestran en el teclado y algunos más; consulte la ilustración de abajo). Pulse la misma tecla repetidamente hasta que aparezca en pantalla el carácter deseado. Si desea escribir dos letras seguidas que se encuentran en la misma tecla, haga una pequeña pausa antes de añadir la segunda letra.

Pulse la tecla **C** para borrar el último carácter introducido.

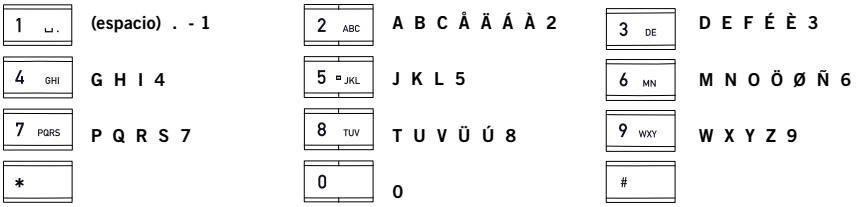

PANTALLA

Colgado

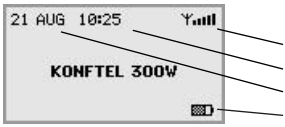

Intensidad de señal DECT
Fecha
Hora
Carga de la batería

Carga completa
Menos 1 hora de conversación

Descolgado

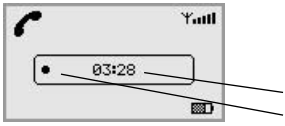

Duración de la llamada
Indicador de grabación

Menú Line

Pulse **LINE** para entrar y salir de este menú.

Menú

Pulse **MENU** para entrar y salir de un menú.

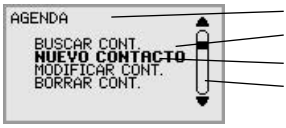

Menú actual
Submenú
Opción marcada – abrir pulsando el botón OK
Lista desplazable
(indica dónde está la opción marcada en la lista o menú)

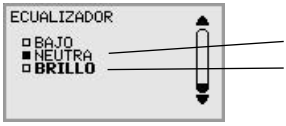

Lista de opciones de ajuste:
Ajustes existentes
Opción marcada – seleccionar pulsando el botón OK

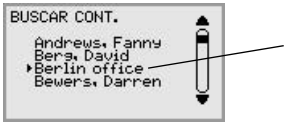

Lista de nombres:
Nombre marcado – seleccionar pulsando el botón OK

DESPLAZARSE Y SELECCIONAR EN LOS MENÚS

⇨ Pulsar **MENU**.

⇨ Utilice las teclas de flecha para seleccionar la opción que desee en el menú.

⇨ Confirmar pulsando **OK** para seleccionar la opción marcada.

⇨ Para cancelar los ajustes o retroceder un nivel en el menú, pulse **C**.

⇨ Vuelva a pulsar **MENU** para salir del menú.

ⓘ Recuerde que, una vez modificado un ajuste, tiene que pulsar **OK** para activarlo.

Es posible abrir directamente una opción de un menú pulsando la tecla del número correspondiente a la posición de la opción en el menú (por ejemplo, 1 para abrir AGENDA y 3 para seleccionar MODIFICAR CONT.).

Estilo de escritura en las instrucciones

En las instrucciones, **MENU** > **AJUSTES** (2) significa que hay que:

⇨ Pulsar **MENU**.

⇨ Marcar la opción **AJUSTES** usando las techas de flecha y confirmar pulsando **OK** para abrir el menú (o pulsar la tecla número **2**).

Estructura de menús

DESEMBALAJE

⇨ Asegúrese de que la caja contiene todos los componentes del equipo. Si falta alguno de ellos, póngase en contacto con su distribuidor.

- Sistema de audioconferencia Konftel 300W
- Batería
- Base de carga
- Cable de alimentación de 7,5 metros para la base de carga/Konftel 300W
- Adaptador de alimentación
- Cable USB de 1,5 metros
- Guías rápidas en varios idiomas

Los paquetes con la estación base también incluyen:

- Estación base DECT de Konftel
- Adaptador de alimentación, cable de 1,5 metros
- Cable de 1,8 metros para conexión de línea
- Conectores intermedios para conexión analógica
- Guías rápidas en varios idiomas

CONECTAR E INSTALAR LA UNIDAD

⇨ Abra la tapa de la batería e introduzca la misma tal y como se indica.

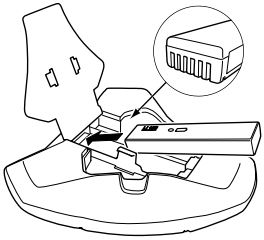

⇨ Conecte un sistema DECT (consultar página 10), un teléfono o un ordenador tal y como se indica.
(Para conectarlo a teléfonos móviles se necesita un cable de teléfono opcional).

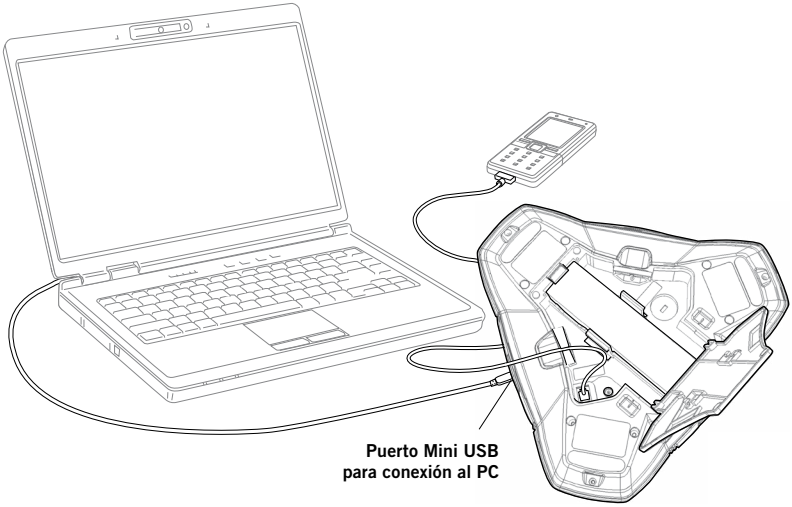

⇨ Coloque el sistema de audioconferencia en el centro de la mesa.

ⓘ Coloque el sistema de audioconferencia al menos a 20 cm de distancia de los usuarios.

OPCIÓN DE SELECCIÓN DE CONECTIVIDAD CON EL MODO LINEAL

La conexión programada por defecto es DECT, pero es posible elegir entre todas las opciones de conexión disponible e incluso combinarlas.

⇨ Pulse la tecla **LINE MODE**.

⇨ Seleccione la conexión que desee y pulse **OK** para confirmar.

Se rellena la casilla en frente de la opción deseada, indicando que esta opción de conectividad puede ser utilizada para llamadas.

⇨ Pulse la tecla **LINE MODE** de nuevo para cerrar esta opción.

Las opciones de conectividad se eliminan del mismo modo.

ⓘ Si ha seleccionado MÓVIL, conecte la llamada en el teléfono móvil y mediante conexión USB utilice un programa de software en el PC (ver páginas 14 y 15).

ⓘ Durante una llamada puede agregar otra línea, cerrar una línea o pasar de una línea conectada a otra.

UTILIZACIÓN CON UN ORDENADOR

Cuando está conectado a un PC, el Konftel 300W actúa como altavoz y micrófono a la hora de realizar llamadas VoIP. Las llamadas VoIP se transmiten como paquetes de datos a través de la red/Internet. Para llamadas por medio de ordenador, necesita un software VoIP (por ejemplo Microsoft Lync o Skype®) o un servicio para conferencias Web por medio del cual se puedan comunicar varias personas y compartir documentos mediante su navegador web o software de cliente especial.

⇨ Conecte el Konftel 300W a un ordenador usando el cable USB suministrado.

⇨ Seleccione **Konftel 300W USB Audio** como unidad de sonido en el ordenador.

⇨ Pulse la tecla **LINE MODE**.

⇨ Seleccione **USB** y pulse **OK** para confirmar.

RECARGAR LAS BATERÍAS

El Konftel 300W le avisa cuando la capacidad de la batería restante es inferior a una hora de tiempo de habla. Emite una señal audible y el LED parpadea tres veces. También comienza a parpadear el símbolo de recarga de batería en la pantalla.

⇨ Recargue el Konftel 300W colocándolo sobre el soporte de carga.

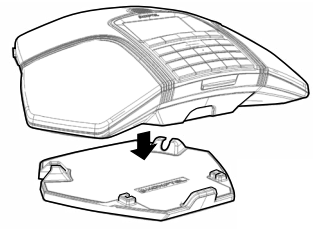

ⓘ La batería también se puede cargar enchufando el cable de alimentación en el Konftel 300W.

Baterías:

La batería tiene un botón para mostrar la carga que le queda.

El Konftel 300W se proporciona con una batería cargada, pero puede ser necesario cargarla por completo dependiendo del tiempo que haya estado almacenado.

Una batería completamente cargada proporciona 48 horas aproximadamente de tiempo de habla o 20 días en modo inactivo. El Konftel 300W cambia automáticamente a modo pausa tras unos minutos de inactividad.

⚠ ¡Advertencia!

- No intente abrir ni modificar la batería.
- No expongala batería a agua ni a fuentes de calor extremo.
- El calor extremo, un cortocircuito o cualquier intento de modificar la batería puede causar que explote o prenda fuego.
- Utilice solamente la batería proporcionada o una batería de repuesto recomendada por Konftel.

Cargador de batería (opcional)

EL cargador de batería opcional permite la recarga externa de una o dos baterías. El estado de la carga es indicado por el LED para cada canal de carga en el cargador. El Led está rojo durante la carga y pasa a ser verde cuando la batería está totalmente cargada. Un LED parpadeando en rojo indica que la batería está dañada y que es necesario cambiarla.

CONECTE UN SISTEMA DECT

El equipo Konftel 300W se puede conectar a sistemas DECT compatibles con GAP de distintas marcas. El paquete Konftel 300W con la estación base DECT de Konftel proporciona una solución para oficinas que no tengan un sistema DECT compatible.

REGISTRO

Para poder utilizar el equipo Konftel 300W, primero hay que registrarlo en la estación base. Para ello, tanto la estación base como el equipo Konftel 300W tienen que estar en modo de registro.

Aquí explicamos cómo efectuar el registro en una **estación base DECT de Konftel**. Siga el mismo procedimiento para registrar su Konftel 300W en estaciones base de otros fabricantes. Si tiene alguna duda, consulte el manual de instrucciones de su estación base o póngase en contacto con el administrador de la centralita de su empresa.

ⓘ Si ha adquirido un Konftel 300w con una estación base Konftel, el sistema de audioconferencia ya estará registrado con la estación base. Solamente necesitará registrarlo si ha adquirido la estación base por separado o si está utilizando una estación base de otro fabricante.

Para poner la estación base DECT de Konftel en modo de registro

⇨ Presione y mantenga presionada la tecla/LED sobre la estación base durante al menos 3 segundos.

El LED parpadea rápidamente.

La estación base ya está en modo de registro. Cuando finalice la operación de registro, el piloto dejará de parpadear. Si la estación base no detecta un teléfono DECT en un plazo de 10 minutos, el modo de registro se desactivará de manera automática.

ⓘ Las estaciones base DECT de Konftel se configuran de manera automática en modo registro al conectarlas a la fuente de alimentación.

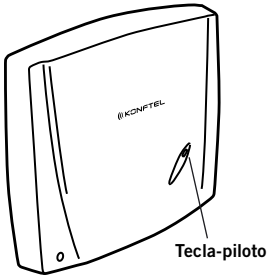

Registrar el Konftel 300W con una estación base DECT.

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES**> **DECT > REGISTRAR** (2,1,2) para iniciar la guía de registro en el Konftel 300W.

ⓘ Por favor, tenga en cuenta que debe confirmar todas sus selecciones presionando **OK**.

⇨ Seleccione la base (**1–4**).

ⓘ Se pueden registrar cuatro estaciones base en el Konftel 300W. Si no hay ninguna programada, seleccione la número 1. Los números en uso llevan una marca.

⇨ Introduzca el código de seguridad de la estación base (código PIN).

ⓘ El código predeterminado es **0000** para *la estación base DECT de Konftel.* Compruebe con el administrador de centralita de su empresa en caso de que se esté utilizando un sistema DECT diferente.

El equipo Konftel 300W se pone en modo de registro y busca una estación base que se encuentre en el mismo modo. Espere hasta recibir confirmación de que el registro se ha completado. (La estación base tiene que estar en modo de registro.)

ⓘ Puede interrumpir el registro en cualquier momento pulsando la tecla **C**. Si el registro se realiza correctamente, la pantalla muestra el mensaje **Listo**.

Ya puede utilizar su Konftel 300W.

En la página 27 encontrará otras opciones de menú y configuración.

Si el equipo no se registra en la estación base

Si el registro no se realiza correctamente, la pantalla muestra el mensaje **Fallo**. Existen varias razones por las que el registro puede fallar:

- El código de seguridad es incorrecto (verifíquelo con el administrador de la centralita de su empresa)
- El código PARK es incorrecto o no se ha introducido (verifíquelo con el administrador de la centralita de su empresa)
- No hay ninguna estación base dentro de la zona de cobertura o no hay ninguna en modo de registro

CÓMO REALIZAR Y CONTESTAR LLAMADAS

CÓMO CONTESTAR LLAMADAS

Cuando se recibe una llamada, el equipo emite un tono de llamada y los pilotos azules empiezan a parpadear.

⇨ Pulse para responder.

Los pilotos muestran una luz azul fija. La duración de la llamada se indica en pantalla.

CÓMO TERMINAR LLAMADAS

⇨ Pulse la tecla .

CÓMO REALIZAR LLAMADAS

⇨ Marque el número.

⇨ Pulse la tecla .

Se establece una llamada al número introducido y los pilotos muestran una luz azul fija. La duración de la llamada se indica en pantalla.

O bien:

⇨ Pulse la tecla .

⇨ Marque el número.

Se establece una llamada al número introducido y los pilotos muestran una luz azul fija. La duración de la llamada se indica en pantalla.

Rellamada

⇨ Pulse una tecla de flecha.

El último número marcado aparece en pantalla.

⇨ Utilice las teclas de flecha para consultar los últimos números marcados.

⇨ Pulse la tecla .

Se realiza una llamada al número seleccionado.

Cómo realizar llamadas desde la agenda

En la página 22 se explica cómo agregar contactos a la agenda y cómo modificarlos.

⇨ Mantenga pulsada una tecla numérica durante dos segundos.

La agenda aparece en pantalla. Los nombres almacenados figuran en orden alfabético, empezando por la primera letra de la tecla numérica.

⇨ Utilice las teclas de flecha para consultar la agenda.

⇨ Pulse la tecla .

Se realiza una llamada al contacto seleccionado.

CÓMO REALIZAR LLAMADAS A TRES (DECT)

El método más sencillo para establecer una llamada múltiple es utilizar la guía de audio-conferencias (consulte la página 18). Puede agregar otra persona a una llamada en curso del siguiente modo: Durante la llamada, la tecla ⌒ funciona como un Flash/pulso R, es decir, transmite comandos a la centralita.

ⓘ Esta descripción es válida solamente para llamadas DECT.

ⓘ Por favor, tenga en cuenta que puede que tenga que utilizar otras teclas aparte de F3 y F para enviar órdener al operario del teléfono/PBX para enlazar una llamada y volver a una llamada en activo. Póngase en contacto con el administrador de la centralita si no funcionan estas teclas. Puede que sea necesario modificar el pulso-R/flash (consultar página 28).

⇨ Pulse la tecla ⌒ (**F**).
El teléfono emitirá un segundo tono de marcado.

⇨ Marque el número del segundo participante y espere a que conteste.

⇨ Pulse de nuevo la tecla ⌒ (**F**) y, a continuación, la tecla **3**.
Ahora, los tres interlocutores participan en la misma llamada.

Si no obtiene respuesta al marcar el segundo número:

⇨ Regrese a la primera llamada pulsando la tecla ⌒ (**F**).

LLAMADAS VOIP POR MEDIO DE UN PC

Se presupone que el ordenador está encendido, se está utilizando el software VoIP (p. ej., se está ejecutando Skype® o servicio de conferencia web) y que el sistema Konftel está conectado al ordenador mediante el cable USB. Seleccione **Konftel 300W USB Audio** como unidad de sonido en el ordenador.

Modo de selección de línea

⇨ Pulse **LINE MODE** y seleccione USB como línea de teléfono. Pulse **OK** para confirmar.
Se rellena la casilla en frente de la opción USB, indicando que esta opción de conectividad puede ser utilizada para llamadas.

⇨ Si no las va a utilizar, puede descartar las otras opciones de conectividad siguiendo el mismo procedimiento.

ⓘ Puede combinar todas las opciones de conectividad disponibles.

⇨ Pulse la tecla **LINE MODE** de nuevo para cerrar esta opción.

ⓘ Durante una llamada puede agregar otra línea, cerrar una línea o pasar de una línea conectada a otra.

Cómo realizar llamadas VoIP

⇨ Pulse la tecla .
El sistema Konftel 300W pasa al modo de llamada, y los pilotos se encienden con una luz azul fija.

⇨ En el programa de software VoIP del ordenador, indique si desea iniciar una llamada con un usuario o con varios usuarios.
El sistema Konftel 300W funciona como el altavoz y el micrófono del ordenador.

Cómo contestar llamadas VoIP

⇨ Pulse la tecla .
El sistema Konftel 300W pasa al modo de llamada, y los pilotos se encienden con una luz azul fija.

⇨ En el programa de software VoIP del ordenador, indique si desea contestar la llamada.
El sistema Konftel 300W funciona como el altavoz y el micrófono del ordenador.

Cómo terminar llamadas VoIP

⇨ Finalice la llamada en el programa de software VoIP del ordenador y ajuste el sistema Konftel 300W al modo inactivo pulsando .
Ahora, el sistema Konftel 300W sólo funciona como el altavoz del ordenador.

LLAMADAS A TRAVÉS DE TELÉFONO MÓVIL

Se presupone que el sistema Konftel 300W está conectado a un teléfono Móvil mediante el cable correspondiente (accesorio opcional).

Seleccione MÓVIL como línea telefónica

⇨ Pulse **LINE MODE** y seleccione MÓVIL como línea de teléfono. Pulse **OK** para confirmar.
Se rellena la casilla en frente de la opción MÓVIL, indicando que esta opción de conectividad puede ser utilizada para llamadas.

⇨ Si no las va a utilizar, puede descartar las otras opciones de conectividad siguiendo el mismo procedimiento.

ⓘ Puede combinar todas las opciones de conectividad disponibles.

⇨ Pulse la tecla **LINE MODE** de nuevo para cerrar esta opción.

ⓘ Durante una llamada puede agregar otra línea, cerrar una línea o pasar de una línea conectada a otra.

Cómo realizar llamadas mediante un teléfono móvil

⇨ Pulse para activar el Konftel 300W.

⇨ Marque el número en el teléfono móvil como de costumbre.
El sistema Konftel 300W funciona ahora como el altavoz y el micrófono del teléfono móvil. Los pilotos muestran una luz azul fija.

Cómo terminar llamadas

⇨ Termine la llamada en el teléfono móvil.

⇨ Pulse la tecla para apagar el sistema Konftel 300W.

OPCIONES ACCESIBLES DURANTE LA LLAMADA

CÓMO AJUSTAR EL VOLUMEN DEL ALTAVOZ

⇨ Ajuste el volumen del altavoz mediante los botones ◢ **+** y ◢ **-**.

Cómo ajustar el volumen del altavoz cuando hay varias líneas conectadas

Si hay seleccionadas varias líneas, puede ajustar el volumen del altavoz para cada línea por separado. Esto resulta útil si las líneas tienen volúmenes distintos.

⇨ Pulse la tecla ◢ **+** o ◢ **-** para visualizar la configuración actual del volúmen.

El volumen principal actual aparece en pantalla. Encima hay tres indicadores de volumen más pequeños que se pueden utilizar para ajustar las dos líneas de conexión.

⇨ Aumente o disminuya el volumen del altavoz para todas las líneas normalmente utilizando las teclas ◢ **+** y ◢ **-**.

⇨ Utilice las teclas de flecha para marcar una u otra línea conectada.

⇨ Ajuste el volumen del altavoz para la línea de conexión seleccionada utilizando las teclas ◢ **+** y ◢ **-**.

CÓMO RETENER LLAMADAS TEMPORALMENTE

Silencio

⇨ Pulse ∅ (**Silencio**) para desactivar el micrófono.
La luz de los LED cambia de azul a rojo. Su interlocutor no podrá oír lo que diga.

⇨ Pulse ∅ (**Silencio**) para volver a la llamada.

Retención de llamadas

⇨ Pulse **HOLD** para poner la llamada en espera.
Los pilotos cambian de azul a rojo (intermitente). El micrófono y el altavoz se desactivan y la llamada queda en espera.

⇨ Pulse **HOLD** para volver a la llamada.

CÓMO TERMINAR LLAMADAS

⇨ Pulse la tecla ☎ para terminar la llamada.

CÓMO CAMBIAR DE LÍNEA DURANTE UNA LLAMADA

Cómo conectar otra línea durante una llamada

Durante una llamada es posible agregar otra línea o cambiar entre las líneas conectadas.

⇨ Pulse la tecla **LINE MODE** durante la llamada.

En pantalla aparece un indicador delante de la línea seleccionada.

⇨ Utilice las teclas de flecha para seleccionar la línea que desee conectar y confirme la selección pulsando **OK**.

Si selecciona USB o MÓVIL, se abrirá dicha línea. A continuación podrá conectar la llamada a través del ordenador o el teléfono móvil.

Si selecciona DECT, escuchará el tono de marcado. Marque el número en el sistema Konftel 300W o utilice la agenda.

⇨ Pulse la tecla **LINE MODE** de nuevo para cerrar esta opción.

Cómo poner una línea en espera durante una llamada

⇨ Pulse la tecla **LINE MODE** durante la llamada.

⇨ Utilice las teclas de flecha para seleccionar la línea que desee poner en espera y pulse la tecla **HOLD**.

El indicador situado delante de la línea seleccionada comenzará a parpadear.

⇨ Repita los pasos anteriores para volver a activar la línea.

⇨ Pulse la tecla **LINE MODE** de nuevo para cerrar esta opción.

Cómo desconectar una línea durante una llamada

⇨ Pulse la tecla **LINE MODE** durante la llamada.

⇨ Utilice las teclas de flecha para seleccionar la línea que desee desconectar y confirme la selección pulsando .

El indicador situado delante de la línea seleccionada desaparecerá, y la línea quedará desconectada. Las demás llamadas pueden continuar.

⇨ Pulse la tecla **LINE MODE** de nuevo para cerrar esta opción.

GUÍA DE AUDIOCONFERENCIAS

La guía de audioconferencias permite crear 20 grupos de audioconferencia con hasta seis miembros por grupo. De este modo podrá llamar a los diversos participantes de la reunión con sólo pulsar unas teclas. Es posible que deba realizar algunos ajustes en el sistema Konftel 300W para que sea compatible con la centralita. En la página 21 de este manual de instrucciones encontrará más información.

ⓘ Por favour, tenga en cuenta que la guía de conferencia se utiliza para llamadas DECT. Las llamadas mediante USB se conectan por medio del PC y las llamadas MÓVIL desde el MÓVIL.

Cómo introducir texto mediante el teclado

En la página 4 de estas instrucciones se explica cómo utilizar el teclado para introducir texto.

CÓMO CREAR GRUPOS DE AUDIOCONFERENCIA

⇨ Seleccione **MENU** > **GUÍA DE CONF.** > **NUEVO GRUPO** (3,2).

⇨ Introduzca un nombre para el grupo y pulse **OK** para confirmar.

⇨ Pulse **OK** para introducir al primer interlocutor.

⇨ Escriba el nombre del primer interlocutor y pulse **OK** para confirmar. Escriba el número y pulse **OK** para confirmar.

⇨ Pulse **OK** para añadir a otro interlocutor y repita los pasos anteriores.

⇨ Para finalizar, pulse **C**.

CÓMO REALIZAR LLAMADAS A GRUPOS DE AUDIOCONFERENCIA

⇨ Pulse la tecla ✣ (**audioconferencia**).

⇨ Seleccione el grupo de audioconferencia al que desee llamar.

ⓘ Puede utilizar las teclas de flecha para pulsar un botón alfanumérico y avanzar hasta el primer nombre que empiece por esa letra en la lista.

⇨ Pulse **OK** si desea ver quién está incluido en el grupo antes de realizar la llamada. (Pulse de nuevo **OK** o ⌒ para llamar.)
Pulse ⌒ directamente si desea realizar la llamada sin comprobar primero quién está incluido en el grupo.
El sistema Konftel 300W llama a la primera persona y solicita que usted confirme cuando la persona responde.

⇨ Pulse **OK** cuando la primera persona haya respondido.

⇨ Repita el procedimiento para cada persona del grupo.

Si no hay respuesta:

⇨ Pulse **C** si una de las personas con las que está intentando ponerse en contacto no responde.

La guía de audioconferencias le preguntará si desea volver a marcar el número de la persona que no ha contestado.

⇨ Pulse **OK** o **C**.

*Si no desea volver a marcar el número (**C**), deberá confirmar si desea cerrar la guía de audioconferencias o continuar con la persona siguiente.*

⇨ Pulse **OK** para continuar o **C** para cerrar la guía.

Cuando se cierre la guía, se habrá conectado con hasta seis personas y podrá comenzar la audioconferencia.

ⓘ Tenga en cuenta que también puede llamar a un grupo de audioconferencia a través de la opción BUSCAR GRUPO del menú GUÍA DE CONF.

REALIZAR UNA LLAMADA A UN GRUPO DE AUDIOCONFERENCIA TEMPORAL (LLAMADA MÚLTIPLE) UTILIZANDO LA GUÍA RÁPIDA.

⇨ Pulse la tecla ✤ (**audioconferencia**).

⇨ Seleccione la opción GUÍA RÁPIDA mediante las teclas de flecha. Pulse **OK** para confirmar.

La guía rápida le pedirá que marque el primer número.

⇨ Marque el número de teléfono de la primera persona. Pulse **OK** para confirmar.

⇨ Pulse **OK** cuando la primera persona haya respondido.

⇨ Pulse **OK** para llamar a otra persona y repita los pasos anteriores. Pulse **C** cuando haya terminado de llamar a todas las personas que desee que participen en la conferencia.

Si alguna persona no contesta, siga los pasos para iniciar una llamada con un grupo de audioconferencia memorizado (consulte arriba).

CÓMO VER EL NOMBRE DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE AUDIOCONFERENCIA

⇨ Seleccione **MENU** > **GUÍA DE CONF.** > **BUSCAR GRUPO**.

⇨ Marque el grupo que desee y pulse **OK**.

Se mostrarán los nombres de los miembros del grupo de audioconferencia.

⇨ Pulse **C** para regresar al menú GUÍA CONFERENCIA o **MENU** para salir del menú. Pulse **OK** o ⌒ para llamar al grupo.

CÓMO EDITAR GRUPOS DE AUDIOCONFERENCIA

⇨ Seleccione **MENU** > **GUÍA DE CONF.** > **MODIF. GRUPO** (3,3).

Aquí puede cambiar el nombre de los grupos de audioconferencia, agregar o eliminar miembros de los grupos, y cambiar el nombre y el número de teléfono de cada miembro.

⇨ Seleccione la opción deseada en el menú utilizando las teclas de flecha y pulse **OK** para confirmar.
Se mostrarán los nombres de los grupos de audioconferencia.

⇨ Marque el grupo que desee modificar y pulse **OK** para confirmar.

⇨ Marque la persona que desee modificar y pulse **OK** para confirmar.

⇨ Realice el cambio y pulse **OK** para confirmar.

ⓘ Para borrar un número o una letra de un nombre, pulse **C**. Si desea cancelar el cambio y dejar el nombre o el número como estaba, pulse **C** hasta que aparezca el menú GUÍA CONFERENCIA.

CÓMO BORRAR UN GRUPO DE CONFERENCIA

⇨ Seleccione **MENU** > **GUÍA DE CONF.** > **BORRAR GRUPO** (3,4).

⇨ Marque el grupo que desee y pulse **OK**.

⇨ Confirme que realmente desea eliminar el grupo pulsando **OK** o cancele la operación pulsando **C**.

CÓMO ELIMINAR TODOS LOS GRUPOS DE AUDIOCONFERENCIA

⇨ Seleccione **MENU** > **GUÍA DE CONF.** > **BORRAR TODO** (3,5).

⇨ Confirme que realmente desea eliminar todos los grupos pulsando **OK** o cancele la operación pulsando **C**.

AJUSTES DE LA GUÍA DE AUDIOCONFERENCIAS

Cuando se va a iniciar una llamada múltiple, se genera una señal especial (pulso R o flash) que transmite el comando (petición, regreso y conferencia) a la centralita. Puede que sea necesario cambiar el tipo de señal si las llamadas se establecen a través de una centralita. Las centralitas de distinto tipo requieren señales diferentes. Estos requisitos deberían figurar en los datos técnicos de cada centralita. En el sitio web de Konftel se indican los ajustes necesarios para las centralitas más comunes.

⇨ Seleccione **MENU** > **GUÍA DE CONF.** > **AJUSTES** (3,6).

⇨ Introduzca el comando de petición de un nuevo tono de marcado y pulse **OK** para confirmar. (El ajuste básico es “F”).

⇨ Introduzca el comando de conexión de todos los participantes a una llamada múltiple y pulse **OK** para confirmar. (El ajuste básico es “F3”).

⇨ Introduzca el comando de regreso a la llamada original y pulse **OK** para confirmar. (El ajuste básico es “F1”).

Si surgen problemas al realizar llamadas múltiples:

Puede que sea necesario modificar la duración del pulso para que funcione correctamente con la centralita. Consulte la sección “Cambiar la duración del pulso R/Flash” en la página 28.

Puede que la centralita no esté programada para admitir llamadas múltiples o que el procedimiento sea diferente. Póngase en contacto con el administrador del teléfono o con el proveedor del servicio.

CÓMO VER EL ESTADO DE LA GUÍA DE AUDIOCONFERENCIAS

⇨ Seleccione **MENU** > **GUÍA DE CONF.** > **ESTADO** (3,7).

En la pantalla se indicará el número de grupos de audioconferencia memorizados y el número de grupos que se pueden agregar.

AGENDA

El sistema Konftel 300W tiene una agenda con capacidad para 200 entradas. En la página 13 se explica cómo realizar llamadas a través de la agenda.

Cómo introducir texto mediante el teclado

En la página 4 de estas instrucciones se explica cómo utilizar el teclado para introducir texto.

CÓMO BUSCAR CONTACTOS

- El modo más sencillo de buscar un contacto en la agenda es mantener pulsada una tecla alfanumérica durante dos segundos (consulte la página 13). También puede buscar un contacto a través del menú AGENDA.
- ⇨ Seleccione **MENU** > **AGENDA** > **BUSCAR CONT.** (1,1).
- ⇨ Marque el contacto que desee.
- ⓘ Puede utilizar las teclas de flecha para pulsar un botón alfanumérico y avanzar hasta el primer nombre que empiece por esa letra en la lista.
- ⇨ Pulse **OK** or para llamar al contacto seleccionado, **C** para regresar al menú AGENDA o **MENU** para salir del menú.

CÓMO AGREGAR CONTACTOS

- ⇨ Seleccione **MENU** > **AGENDA** > **NUEVO CONTACTO** (1,2).
- ⇨ Escriba el nombre del contacto y pulse **OK** para confirmar.
- ⇨ Escriba el número y pulse **OK** para confirmar.
- ⇨ Para agregar otro contacto, pulse **OK**; para salir del menú, pulse **MENU**.

CÓMO EDITAR CONTACTOS

- ⇨ Seleccione **MENU** > **AGENDA** > **MODIFICAR CONT.** (1,3).
- ⇨ Seleccione el contacto que desee modificar. Pulse **OK** para confirmar.
- ⇨ Realice el cambio y pulse **OK** para confirmar.
- ⓘ Para borrar un número o una letra de un nombre, pulse **C**. Si desea cancelar el cambio y dejar el nombre o el número como estaba, pulse **C** hasta que aparezca el menú AGENDA.

CÓMO ELIMINAR CONTACTOS

⇨ Seleccione **MENU** > **AGENDA** > **BORRAR CONT.** (1,4).

⇨ Marque el contacto que desee y pulse **OK**.

⇨ Confirme que realmente desea eliminar el contacto pulsando **OK** o cancele la operación pulsando **C**.

CÓMO ELIMINAR TODOS LOS GRUPOS DE AUDIOCONFERENCIA

⇨ Seleccione **MENU** > **AGENDA** > **BORRAR TODO** (1,5).

⇨ Confirme que realmente desea eliminar todos los contactos pulsando **OK** o cancele la operación pulsando **C**.

CÓMO VER EL ESTADO DE LA AGENDA

⇨ Seleccione **MENU** > **AGENDA** > **ESTADO** (1,6).

En la pantalla se indicará el número de contactos memorizados y el número de contactos que se pueden agregar.

GRABACIÓN

Es posible grabar una conferencia telefónica en una tarjeta de memoria SD (Secure Digital) para poder escucharla más tarde. Es posible grabar una llamada en curso y usar el Konftel 300W como dictáfono.

En la pantalla aparecerá un símbolo intermitente durante la grabación. Cada 20 segundos se escuchará un pitido para que las demás partes de la llamada sepan que se está grabando. El pitido puede desactivarse (consulte la página 26).

La llamada grabada se guarda en la tarjeta de memoria. El nombre del documento es la hora a la que empezó la grabación (p. ej. 14-35-01.wav) y se guarda en una carpeta con la fecha actual. Este nombre puede cambiarse cuando la grabación haya terminado (consulte la página 26).

COMIENZO DE LA GRABACIÓN

No olvide avisar a todas las partes que intervienen en la llamada antes de empezar a grabar.

⇨ Durante una llamada, pulse **REC/C** y pulse **OK** para confirmar.
El símbolo de grabación parpadea en la pantalla.

FUNCIÓN DE SILENCIO

⇨ Pulse la tecla de ∅ (**Silencio)** para desactivar el micrófono.
La luz de los LED cambia de azul a rojo.
La otra parte no puede oír lo que usted dice y sólo se graba la parte llamada.

RETENCIÓN DE LLAMADAS

⇨ Pulse la tecla **HOLD** para poner la llamada en espera.
La luz de los LED cambia de azul a rojo intermitente.
El micrófono y los altavoces se desactivan y la llamada queda en espera. Ninguna de las partes se grabará ahora.

FIN DE LA GRABACIÓN

⇨ Pulse **REC/C** y pulse **OK** para confirmar.
El símbolo de grabación ya no aparece en la pantalla.

ⓘ Si está grabando una llamada y esta termina, se le preguntará si desea detener la grabación.

CÓMO ESCUCHAR UNA GRABACIÓN

Puede escuchar una audioconferencia grabada en el Konftel 300W o en un ordenador utilizando un lector de tarjetas de memoria SD. Las grabaciones se guardan en formato .wav y se pueden reproducir en el dispositivo de reproducción que usted elija. Cómo escuchar las grabaciones en el Konftel 300W:

⇨ Seleccione **MENU** > **GRABACIÓN** > **REPRODUCIR** (4,1).

⇨ Seleccione la carpeta que desee (fecha) y pulse **OK** para confirmar.

Se muestra una lista de todas las grabaciones correspondientes a la fecha especificada, cada una de ellas con nombres, fecha, hora y duración.

⇨ Seleccione la grabación que desee e inicie la reproducción pulsando **OK**.

Cómo ajustar del volumen de altavoz

⇨ Aumente el volumen pulsando el botón **+**; para reducirlo, pulse **-**.

Cómo hacer una pausa en la reproducción

⇨ Haga una pausa en la reproducción pulsando **OK**.

⇨ Reanude la reproducción pulsando **OK** de nuevo.

Cómo avanzar en la grabación durante la reproducción

⇨ Puede avanzar en la grabación pulsando la flecha hacia abajo o retroceder pulsando la flecha hacia arriba.

ⓘ La grabación avanza unos 10 segundos cada vez que se pulsa la tecla.
También puede avanzar en la grabación:

Tecla 3 – Avanzar 1 minuto
Tecla 6 – Avanzar 10 minutos
Tecla 1 – Retroceder 1 minuto
Tecla 4 – Retroceder 10 minutos

Cómo detener la reproducción

⇨ Pare la reproducción pulsando **C**.

ADMINISTRACIÓN DE GRABACIONES

Cómo modificar el nombre de archivo de una grabación

ⓘ Por defecto, el nombre de la grabación será la hora a la que se inició.

⇨ Seleccione **MENU** > **GRABACIÓN** > **CAMBIAR NOMBRE** (4,2).

⇨ Seleccione la carpeta que desee y pulse **OK** para confirmar.

⇨ Marque la grabación que desea editar y pulse **OK**.

⇨ Realice el cambio y pulse **OK** para confirmar.

ⓘ Para borrar un número o una letra de un nombre, pulse **C**.

Si desea cancelar el cambio y dejar el nombre o el número como estaba, pulse **C** repetidamente hasta que aparezca el menú GRABACIÓN

Cómo eliminar una grabación

⇨ Seleccione **MENU** > **GRABACIÓN** > **BORRAR ARCHIVO** (4,3).

⇨ Marque la carpeta que desee y pulse **OK**.

⇨ Marque la grabación que desea borrar y pulse **OK**.

⇨ Confirme que realmente desea eliminar la grabación pulsando **OK** de nuevo o cancele la operación pulsando **C**.

Cómo eliminar todas las grabaciones

⇨ Seleccione **MENU** > **GRABACIÓN** > **BORRAR TODO** (4,4).

⇨ Confirme que realmente desea eliminar todas las grabaciones pulsando **OK** de nuevo o cancele la operación pulsando **C**.

AJUSTE DEL INDICADOR DE GRABACIÓN

Cada 20 segundos se escuchará un breve pitido para que todas las partes de la llamada sepan que se está grabando. Esta opción puede desactivarse.

⇨ Seleccione **MENU** > **GRABACIÓN** > **AJUSTES** (4,5).

⇨ Haga su selección y pulse **OK** para confirmar.

CÓMO VISUALIZAR EL ESTADO DE LAS GRABACIONES

⇨ Seleccione **MENU** > **GRABACIÓN** > **ESTADO** (4,6).

En la pantalla se indica el número de grabaciones, la cantidad total de memoria que ocupan las llamadas grabadas y cuántas horas de grabación quedan hasta que la tarjeta de memoria esté llena.

DECT

Seleccionar una estación base DECT

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES** > **DECT > BASE** (2,1,1).

La opción AUTO y las estaciones base registradas se muestran como opciones dentro del menú.

AUTO significa que el Konftel 300W selecciona automáticamente la estación base registrada que tenga la mayor fortaleza de señal.

Registrar con una estación base

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES** > **DECT > REGISTRO** (2,1,2).

Se inicia la guía de resgistro Konftel 300W.

Consulte la página 12 para una descripción detallada del proceso de registro.

Anular el registro de una estación base.

Esta opción solamente funciona con una estación base Konftel DECT.

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES** > **DECT > ANULAR REG.** (2,1,3).

El Konftel 300W muestra una lista de los teléfonos que han sido registrados con esta estación base DECT de Konftel. Hay una casilla marcada en frente del nombre del teléfono que está utilizando (Konftel 300W).

⇨ Marque el teléfono que desee eliminar y pulse **OK** para eliminarlo.

⇨ Introduzca el código PIN de la estación(**0000**) y confirme su selección presionando **OK**.

SELECCIÓN DE IDIOMAS

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES** > **IDIOMA** (2,2).

⇨ Seleccione el idioma que desee y pulse **OK** para confirmar.

CÓMO DESACTIVAR LOS TONOS DEL TECLADO

Puede seleccionar si desea o no que se escuche un tono cada vez que pulse una tecla. Tenga en cuenta que este tono no tiene nada que ver con el que se escucha al marcar un número en el modo de llamada .

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES** > **SONIDO TECLADO** (2,3).

⇨ Haga su selección y pulse **OK** para confirmar.

CÓMO AJUSTAR LA FECHA Y LA HORA

Cómo cambiar la fecha

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES** > **FECHA Y HORA** > **FECHA** (2,4,1).

⇨ Cambie el año (números intermitentes) mediante las teclas de flecha o escribiendo la cifra correcta con el teclado. Pulse **OK** para confirmar. Realice el mismo procedimiento con el mes y con el día.

Cómo cambiar la hora

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES** > **FECHA Y HORA** > **HORA** (2,4,2).

⇨ Cambie la hora (números intermitentes) mediante las teclas de flecha o escribiendo la cifra correcta con el teclado. Pulse **OK** para confirmar. Siga el mismo procedimiento con los minutos.

Cómo cambiar el formato de la hora

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES** > **FECHA Y HORA** > **FORMATO HORA** (2,4,3).

⇨ Seleccione el formato de 12 ó 24 horas mediante las teclas de flecha y pulse **OK** para confirmar.

CÓMO AJUSTAR EL VOLUMEN DEL TIMBRE

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES** > **NIVEL DE TIMBRE** (2,5).

⇨ Haga su selección y pulse **OK** para confirmar.

ⓘ Hay seis volúmenes distintos y un modo silencioso. Se escucha el tono de cada volumen seleccionado. Si se selecciona el modo silencioso, cuando se recibe una llamada entrante parpadea un piloto del teléfono.

CAMBIAR LA DURACIÓN DEL PULSO R/FLASH

El pulso R/Flash (registrar rellamada) se utiliza para solicitar una nueva línea a la centralita. Es posible que los distintos países o los distintos tipos de centralita requieran duraciones diferentes para la activación del pulso R/Flash. Los requisitos de duración deberían figurar en los datos técnicos de las centralitas.

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES** > **FLASH** (2,6).

⇨ Haga su selección y pulse **OK** para confirmar.

Algunos ejemplos de ajustes válidos son:
100 ms: Escandinavia, Europa, Siemens HiPath
300 ms: Alemania, Francia, Israel
500 ms : EE.UU.

CÓMO AJUSTAR EL VOLUMEN DEL MICRÓFONO CON EL MÓVIL CONECTADO

El micrófono del sistema Konftel 300W tiene siete ajustes de volumen. Si el volumen de las llamadas realizadas a través de teléfono móvil es muy bajo o muy alto, puede ajustarlo fácilmente según sea necesario.

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES** > **VOLUMEN MÓVIL** (2,7).

⇨ Haga su selección y pulse **OK** para confirmar.

CÓMO AJUSTAR EL SONIDO (ECUALIZADOR)

La reproducción del sonido se puede ajustar al timbre necesario (BAJO, NEUTRA y BRILLO).

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES** > **EQUALIZADOR** (2,8).

⇨ Haga su selección y pulse **OK** para confirmar.

CÓMO MODIFICAR EL TEXTO EN PANTALLA

El texto que aparece en pantalla se puede modificar cuando el sistema Konftel 300W se encuentra en modo inactivo.

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES** > **TEXTO DE PANT.** (2,9).

⇨ Borre el texto existente pulsando **C** e introduzca el texto nuevo. Pulse **OK** para confirmar.

HIBERNAR

Es posible desactivar el modo de hibernar.

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES** > **HIBERNAR** (2,0).

ACTUALIZACIÓN

Esta opción del menú reinicia el Konftel 300W en modo actualización. Consulte la página 31.

CÓMO RESTABLECER LOS VALORES PREDETERMINADOS

El menú AJUSTES incluye una opción que permite restablecer todos los valores predeterminados. Tenga en cuenta que con esta opción también se eliminan todos los contactos de la agenda y todos los grupos guardados en la guía de audioconferencias.

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES** > **CONFIG. INICIAL**.

⇨ Confirme que realmente desea restablecer los valores predeterminados pulsando **OK** de nuevo o cancele la operación pulsando **C**.

COMPROBACIÓN DEL ESTADO

Si necesita comprobar la versión de software o el número de serie:

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES** > **ESTADO** (5).

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

El Konftel 300W se está mejorando continuamente con características inteligentes y su software puede ser actualizado para asegurar que la unidad ejecuta siempre la última versión del software.

ACTUALIZAR DESDE UN PC

Instalación de Konftel Upgrade utility

⇨ Visite www.konftel.com/upgrades y seleccione Konftel 300W.

⇨ Haga clic en el vínculo de descarga de Konftel Upgrade utility.

⇨ Instale el software en el ordenador.
Siga las instrucciones del programa de instalación.
Recomendamos abrir y leer el documento de instrucciones de instalación (PDF).

Reinicie el Konftel 300W en modo actualizar

⇨ Conecte el sistema Konftel 300W al ordenador mediante el cable USB.

⇨ Seleccione **MENU** > **AJUSTES** > **ACTUALIZACIÓN**.

⇨ Confirme que realmente desea reiniciar en modo actualización pulsando **OK**, o cancele la operación pulsando **C**.

ⓘ También puede reiniciar la unidad en modo actualización presionando la tecla **MENU** mientras se enciende el Konftel 300W, por ejemplo al introducir la batería.

Actualización del software

⇨ Abra el programa de software Konftel Upgrade utility en el ordenador desde el menú Inicio.
Siga las instrucciones del asistente.
Recomendamos abrir y leer el documento de instrucciones de instalación (PDF).

ⓘ Le recomendamos que deje que Konftel Upgrade utility descargue e instale automáticamente la última versión desde el sitio Web de Konftel. También puede instalar un archivo firmware de Konftel que ya haya sido descargado al disco duro del PC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño:	240 mm de diámetro; 77 mm de altura
Peso:	1 kg
Color:	Liquorice black
Pantalla:	Pantalla gráfica iluminada (LCD), 128 x 64 píxeles
Teclado:	Alfanumérico 0–9, *, encendido/R, apagado, silencio, retención, subir volumen, bajar volumen, cinco teclas para navegación por menús, modo de selección de línea, guía de audioconferencias
Protección antirrobo:	Ranura de seguridad Kensington
Memoria:	Compatibilidad con tarjetas de memoria SD de hasta 2 GB
Ampliaciones:	La aplicación Konftel Upgrade utility amplía el software del sistema Konftel 300W a través de la conexión USB.

Conexión

Inalámbrico	DECT / DECT 6.0, compatible con GAP
Conexión al PC	USB 2.0 Mini B
Conexión al móvil	6/6 DEC
Entrada de alimentación	Batería: Emerging Power Li 18S, 7,2 V 5200mAh Ion de litio Estación de carga Konftel 300W

Estación de carga Konftel

Transformador	S024EM1400150 100–240 V / 14 V, 1,5 A Charga 8,4 V 0,75 A

Audio

Tecnología	OmniSound® HD
Micrófono	Omnidireccional
Área de recepción	Hasta 30 metros^2, >10 personas
Altavoces:	Banda de frecuencia 200–3.300 Hz, línea analógica (DECT) 200–7.000 Hz, USB VoIP
Volumen	90 dB NPS 0,5 m
Ecualizador	Tres tonos: bajo, neutra y brillo

Características ambientales

Temperatura:	5–40 °C
Humedad relativa:	20–80% sin condensación
Condiciones acústicas recomendadas:	
	Periodo de reverberación: 0,5 s Rt 60
	Ruido de fondo: 45 dBA

ESTACIÓN BASE DECT DE KONFTEL (ACCESORIO)

Alimentación	Transformador ZDA060060 100–240 V AC / 6 V DC, 600 mA.
Longitud del cable	2 metros
Conexión telefónica	centralita analógica o red telefónica pública conmutada, RJ-11
Compatibilidad	La estación base DECT de Konftel es compatible con GAP y se puede conectar a líneas analógicas o a cualquier centralita equipada con una extensión analógica. La estación base DECT de Konftel admite la conexión de hasta 7 equipos DECT compatibles con GAP.
Dimensiones	175 x 160 mm
Peso	240 gramos

SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍA

Si la unidad Konftel presenta algún problema, diríjase al punto de venta.

Garantía

Nuestros equipos de audioconferencia tienen una garantía de dos años.

Mantenimiento

Se ofrece un servicio de mantenimiento tras el vencimiento de la garantía. Póngase en contacto con su distribuidor y pida presupuesto.

Servicio técnico de Konftel

Si tiene alguna duda sobre la garantía o el servicio técnico, diríjase al centro de soporte técnico de Konftel.

Europa: +46(0)90-706 489 (de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00, GMT+1)

Correo electrónico: rma@konftel.com

EE.UU. y Canadá:

+1 866-606-4728 (de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00, GMT-8)

Correo electrónico: konftel.usa@konftel.com

Konftel es una compañía líder y la marca que más rápido crece del mundo en el sector de las teleconferencias. Desde 1988, nuestra misión ha consistido en ayudar a personas de todo el mundo a celebrar reuniones sin que importe la distancia. Sabemos por experiencia que las teleconferencias son un modo eficiente de ahorrar tiempo, dinero y contribuir a proteger el medio ambiente. La calidad de audio superior es esencial para unas reuniones productivas y por eso incorporamos OmniSound®, nuestra tecnología de audio patentada, en todos los teléfonos Konftel. Nuestros productos se comercializan en todo el mundo con el nombre de Konftel desde nuestras oficinas centrales en Umeå. Si desea saber más acerca de la empresa y sus productos, visite **www.konftel.com**

Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Suecia
Tfno.: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435 info@konftel.com

www.konftel.com

110108-61-001 Rev 3A